2tec2®
high tech flooring

ROTOLI - ISTRUZIONI PER LA POSA

GENERALITÀ

I rivestimenti per pavimenti 2tec2 devono essere posati da un installatore professionista in condizioni identiche a quelle di utilizzo del locale.

L'inosservanza di queste istruzioni invaliderà la garanzia. L'impegno assunto da Le Tissage d'Arcade S.A. è soggetto ai nostri Termini e Condizioni Generali.

STOCCAGGIO E VERIFICA

Posizionare i rotoli su un pavimento liscio in una stanza in cui la temperatura è compresa tra 18 °C (65°F) e 30°C (86°F). Non collocare oggetti pesanti sopra i rotoli per evitare danni.

Segnalare tempestivamente eventuali difetti in conformità a quanto previsto dai nostri Termini e Condizioni Generali. Nessun reclamo potrà essere accettato successivamente al taglio o alla posa della pavimentazione.

PREPARAZIONE DEL MASSETTO E LIVELLAMENTO

Il massetto deve essere solido, liscio, privo di lesioni, costantemente asciutto e privo di qualsiasi sostanza che possa ridurre l'aderenza (quali impurità, polvere, olio e grasso). Rimuovere con cura l'eventuale presenza di vecchi rivestimenti e residui di colla e riparare eventuali parti danneggiate o cavità nel sottopavimento massetto.

Trattare il massetto con primer e livellare. Utilizzare solamente prodotti compatibili forniti da un unico produttore e attenersi scrupolosamente alle relative istruzioni. Queste variano a seconda del tipo di massetto (cemento, anidrite, legno, ecc.)

La superficie livellata deve essere asciutta, smerigliata e priva di polvere prima di poter applicare la colla e la pavimentazione.

POSA

1. Acclimatazione

I teli devono essere srotolati 24 ore prima dell'installazione. La temperatura del pavimento deve essere di almeno 15 °C (60 °F) e la temperatura ambiente deve essere compresa tra 18°C (65°F) e 25°C (77°F). L'umidità relativa deve essere compresa tra il 55% e il 75%.

Svolgere i rotoli seguendo i numeri progressivi indicati su ciascuno di essi, dal numero minore al maggiore. Posizionare i rotoli l'uno accanto all'altro nella stessa direzione; verificare la freccia impressa sul retro.

2. Taglio

Tagliare i rotoli sempre prima dell'applicazione della colla. Esistono diversi metodi per ottenere giunte invisibili, a seconda del disegno.

Il taglio delle giunte può essere eseguito in sormonta per i motivi "all over" (falsi uniti) delle collezioni New basic, Lustre, Stripes e Panama.

Per i motivi "chevron" (a spina di pesce) eseguire invece tagli singoli. Eseguire un taglio singolo dritto accanto all'estremità del motivo "chevron" per la prima striscia. Disporre questa striscia sulla seconda; questa servirà come guida per tagliare la seconda striscia.

Durante il taglio dei rotoli, potrebbe risultare visibile la fibra di vetro. Queste fibre sono facilmente rimovibili strofinandole con un panno umido, possibilmente prima della sistemazione dei rotoli nella colla. Le fibre possono inoltre essere rimosse anche dopo l'installazione e l'asciugatura della colla, utilizzando un panno umido o una spazzola.

ROTOLI - ISTRUZIONI PER LA POSA

POSA

3. Applicazione della colla

Ripiegare, a metà della relativa larghezza, due strisce pre-tagliate adiacenti. Applicare la colla tra le due strisce.

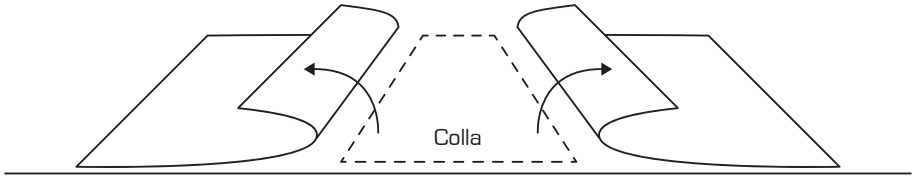

Il mancato utilizzo di una colla approvata invaliderà la garanzia. Attenersi sempre e scrupolosamente alle istruzioni del produttore della colla.

Per le applicazioni in interni, utilizzare UZIN KE 66, Thomsit K188E, Mapei Ultrabond Eco V4 SP o Wulff Multi-coll, UZIN KE 2000 S, FBall Styccobond F48 plus o Bostik Power Elastic. Utilizzare sempre una spatola dentellata TBK A2 per stendere la colla.

Per le applicazioni in esterni o per l'uso in ambienti interni umidi (come bagni o spa), incollare i rotoli 2tec2 utilizzando una colla epossidica bicomponente, UZIN KR 421 o Mapei Adesilex G20.

Quindi srotolare nuovamente le strisce e posizionarle nella colla umida. Rimuovere eventuali bolle d'aria sotto i teli, strofinandole con un'asta di sughero in direzione del giunto.

Per l'uso su scale, battiscopa o superfici verticali, incollare i rotoli 2tec2 utilizzando una colla a contatto, UZIN WK 222 o Mapei Ultrabond Aqua-Contact. Si consiglia l'impiego di profili per le sporgenze della scala.

Non camminare sulla pavimentazione per le successive 24 ore; quando la colla sarà completamente asciutta e indurita.

4. Protezione del nuovo pavimento

Subito dopo la posa, proteggere il pavimento con della pellicola robusta o del cartone, per evitare eventuali danni causati dall'esecuzione dei lavori post-installazione.

Effeitalia srl – Via Ghislanzoni, 10 – 23900 Lecco – info@effeitalia.com – www.effeitalia.com